

MANUAL TÉCNICO MENEGOTTI

BETONEIRA RENTAL MAX 400L RENTAL 400L RENTAL 500L

QR-Code:



Aponte a câmera do seu celular ou tablet para acessar a versão atualizada dos **Manuais Técnicos** e **Catálogos de Peças** online, ou clique no link abaixo para acessar o site.

www.sites.google.com/view/menegotti-engenharia-docs

Atenção:

Antes de operar o equipamento **Menegotti**, faça a leitura deste **manual técnico**, onde o mesmo irá informar e instruir o operador sobre o funcionamento do produto. Assim, você evita possíveis acidentes de trabalho e manutenções prematuras do equipamento.



MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Menegotti!

Com a mais alta qualidade, projetado e construído especialmente para servir você na medida de sua necessidade.

Este manual foi elaborado para proporcionar-lhe as informações e as instruções necessárias para a utilização e manutenção de nosso produto, além de apresentar-lhe os dados referentes às suas características técnicas.

Antes de colocar o produto em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção as informações aqui contidas.

A durabilidade do seu produto depende somente da maneira de como ele é tratado em serviço (operação) e o funcionamento satisfatório é resultado do seu trabalho cuidadoso, feito com regularidade.

A Menegotti está preparada para oferecer-lhe toda assistência técnica necessária, assim como, atender a sua necessidade nas peças de reposição.

Bem-vindo, você faz parte da grande “família de clientes” Menegotti.

Departamento de Pós-venda
e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Atenção: Para melhor comodidade, guarde e conserve este manual em local apropriado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Índice

Grupo Menegotti.....	03
O Produto.....	03
Informações de Segurança.....	03
Componentes.....	04
Especificações Técnicas.....	05
Esquema de Ligação.....	06
Condições de operação.....	07
Limpeza.....	07
Aterramento.....	08
Manutenção.....	08
Lubrificação.....	09
Transporte, Içamento e Armazenamento.....	09
Nivelamento.....	09
Operação.....	10
Vista Explodida / Peças de Reposição.....	11
Garantia do Produto.....	23
Termo de Garantia.....	23

Grupo Menegotti

A Menegotti é referência no desenvolvimento de soluções em máquinas e ferramentas para os segmentos de Construção Civil, Movimentação de Cargas Leves e de Jardinagem em Casa e no Campo. Uma empresa brasileira, presente em mais de 40 países, tem sua matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, unidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Com mais de 80 anos de história, está na quarta geração de uma gestão familiar consistente e vitoriosa. Líder nacional em vendas de betoneiras, é destaque nos mercados de revenda e locação.

Através do seu Programa de Inovação, fomenta a criatividade e a competitividade, por meio de ações e parcerias disruptivas, que visam o contínuo crescimento profissional e dos negócios.

Com uma cultura organizacional que valoriza e estimula seu constante desenvolvimento profissional e pessoal, atua fortemente em projetos sustentáveis, que tornam realidade seu propósito de ajudar a construir um mundo melhor e mais sustentável.



O Produto

É um equipamento projetado para trabalhos na construção civil com ótimo desempenho e baixa manutenção. O responsável pela rotação do tambor é um motor elétrico, que é acionado por um sistema de polias movida e motora com correias em “V”. O sistema de descarga é manual e apresenta mecanismos de transmissão que facilitam a sua operação exigindo o mínimo de esforço humano. Possuem pás misturadoras de triplo efeito que aumentam sua eficiência.

Informações de Segurança

Obs.: Qualquer pessoa que realizar qualquer tipo de operação com este equipamento, deve obrigatoriamente ler este manual e as orientações de segurança.



- Antes de utilizar este equipamento, leia atentamente este manual e siga as instruções do fabricante, como forma de reduzir os riscos de acidentes em operação.
- É expressamente proibido retirar ou alterar qualquer dispositivo de segurança da máquina. Nós não assumimos responsabilidade por qualquer acidente devido a modificação do equipamento.
- Utilize o equipamento segundo as instruções deste manual.
- Em caso de peças danificadas ou faltantes, entre imediatamente em contato com a Menegotti pelo o telefone/WhatsApp (47) 3275-8000 para reposição da mesma.
- Com a máquina desligada, efetue uma inspeção diária nos componentes. Em caso de problemas, entre imediatamente em contato com o serviço autorizado Menegotti.
- Mantenha um limite de área exclusivo para trabalhar com o equipamento, mantendo o local sempre limpo, sem obstrução no caminho e com boa iluminação.
- O operador deve ser treinado ou qualificado para operar este equipamento.



- Não use roupas folgadas, que possam se prender na máquina.
- Sempre usar luvas, óculos de segurança e protetores auriculares conforme normas vigentes da região de operação.
- Os motores devem ser instalados por profissionais qualificados.
- Efetue a manutenção solicitada por este manual com pessoas qualificadas e dentro de sua periodicidade.
- Inspeccionar toda extensão elétrica, principalmente quanto a cortes, cabo friccionado e conexões quebradas.
- Nunca use extensões se não estiver em boas condições.
- Nunca opere extensões molhadas ou em ambientes molhados (ex: poças d'água).
- Quando limpar o equipamento, nunca jogue água no motor ou em partes elétricas.
- Sempre que for efetuar a manutenção deste equipamento, desconecte o cabo de força da rede de alimentação.
- Evite contato com superfícies quente.
- Antes de executar qualquer atividade ou manutenção, deixe o motor esfriar.
- Evite contato com partes girantes.

Componentes



Betoneira	
1	Kit Tambor
2	Kit Basculante
3	Kit Caixa motor
4	Kit Cavalete
5	Kit Rodas
6	Kit Proteção de cremalheira
7	Kit Elétrico de segurança

Especificações Técnicas

DADOS TÉCNICOS	400L PROFISSIONAL	400L RENTAL	500L RENTAL
VOLUME TOTAL	400 L		500 L
RENDIMENTO FINAL DA MISTURA	270 L		340 L
CAPACIDADE DE MISTURA	310 L		390 L
QUANTIDADE DE CICLOS / HORA	15 CICLOS		
PRODUÇÃO HORÁRIA	4,65m ³		5,85m ³
ROTAÇÃO DO TAMBOR	30RPM (60HZ) / 28RPM (50HZ)		
MOTOR ELÉTRICO	MONOFÁSICO 2CV 4P 110/220V		MONOFÁSICO 3CV 4P 110/220V
	TRIFÁSICO 2CV 4P 220/380V		TRIFÁSICO 3CV 4P 220/380V
CORREIA	EM "V" A-44		EM "V" A-48
PESO SEM MOTOR	188KG	192KG	209KG
DIMENSÕES (C x L x A)	1836 x 1012 x 1461mm	1836 x 1012 x 1461mm	1793 x 1145 x 1671mm
NÍVEL DE RUÍDO	95 dBA		
RODAS	BORRACHA MACIÇA		

OPCIONAL	
RODAS	CHAPA DE AÇO
	PNEUMÁTICAS ARO 14
MOTOR GASOLINA	HONDA 5,5HP
	TOYAMA 5,5HP
	BRANCO 5,5HP
MOTOR DIESEL	TOYAMA 4,7HP
	BRANCO 5,0HP
CAIXA	MOTOR ELÉTRICO
	MOTOR COMBUSTÃO
CAMBÃO	COM CAMBÃO
	SEM CAMBÃO

RECOMENDAÇÃO DE USO - BETONEIRA 400L E 500L								
Rede	Motor	Tensão	Corrente	Distância do motor ao painel de distribuição				
				10 metros	20 metros	30 metros	Mais de 30 metros	
Bitola do fio ou cabo condutor								
Monofásica	2 CV	127 V	26,6 A	6,0 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	Não recomendado	
		220 V	11,6 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		
Trifásica	2 CV	220 V	6,5 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	Não recomendado	
		380 V	3,7 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²		
Monofásica	3 CV	127 V	28,0 A	6,0 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	Não recomendado	
		220 V	11,8 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		
Trifásica	3 CV	220 V	8,0 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	Não recomendado	
		380 V	3,9 A	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²		

Equipamento fornecido com motor elétrico:

- Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à voltagem indicada na placa de identificação do motor ou no adesivo contido na cabo elétrico, as betoneiras monofásicas podem ser fornecidas com tensões de 110V ou 220V e as trifásicas em 220V ou 380V;
- Para equipamento sem seletor de tensão, contate a Assistência Técnica autorizada antes de qualquer alteração;
- O acionamento do motor em uma tensão diferente da tensão indicada na placa do motor elétrico resulta em danos ao motor;
- Certifique se disjuntores , cabos elétricos, tomadas, aterramento estão compatíveis com o especificado no motor;
- Mantenha um limite de área exclusivo e deixe o local sempre limpo, sem obstrução no caminho e com boa iluminação;
- A tensão elétrica não deve ultrapassar variações superiores ou inferiores a 10% pois pode causar a queima do motor;

Equipamento fornecido sem motor elétrico:

A instalação do motor, dispositivos elétricos, suas instalações e aterramento devem ser feitos de acordo com as normas vigentes na região e acompanhado por um responsável técnico qualificado na função. Na ausência destas normas, deverá ser realizado de acordo com normas internacionais, dúvidas quando a instalação em contato com o serviço autorizado Menegotti.

Condições de Operação

- Podem ser utilizadas em ambiente fechados ou abertos, exceto motores a combustão;
- A introdução de qualquer objeto no tambor estando este em funcionamento poderá provocar acidentes graves;
- Utilização indevida ou fora do âmbito para o qual foi projetado este equipamento, constitui uma ameaça á integridade física do operador e daqueles que lhe estão próximos;
- Leia atentamente este manual;
- O operador deve ser treinado e qualificado para operar este equipamento;
- Mantenha um limite de área exclusivo e deixe o local sempre limpo, sem obstrução no caminho e com boa iluminação;
- Sempre que for efetuar a manutenção, desconecte o cabo de força da rede elétrica.
- Sempre faça rotinas de manutenção preventiva no equipamento para garantir maior durabilidade do mesmo.

Limpeza

- Deverá estar desligado da rede elétrica e a operação de limpeza será realizada sempre no final da utilização;
- Limpar o tambor com água, retirando todo o resíduo das pás e toda parte interna e externa do tambor;
- Limpar a Cremalheira e o Pinhão, retirando todo material abrasivo aos componentes;
- Não colocar água nos componentes elétricos e no motor;

Aterramento

- O correto aterramento da betoneira é de vital importância para diminuir os riscos de choques elétricos.
- Certifique-se que a sua tomada tenha pino de aterramento e se este está corretamente instalado, o fio terra deve estar devidamente fixado ao motor e a carcaça (chassi) da máquina como indicado nas figuras abaixo.
- Deverá utilizar haste de cobre de comprimento e profundidade recomendada de 2 metros.
- O fio terra ao passar pela chave liga/desliga, não deverá ser interrompido nem conectado aos contatos.
- Não ligar o fio terra da betoneira diretamente no fio neutro da rede elétrica
- O aterramento deve ser feito de acordo com as normas vigentes na região e acompanhado por um responsável técnico qualificado na função. Na ausência destas normas, deverá ser realizado de acordo com normas internacionais, dúvidas quando a instalação entre em contato com o serviço autorizado Menegotti;

NBR 14136:2002 Padronização de Plugues e Tomadas




- Ponto de aterramento existente na betoneira (1).
- Ponto de aterramento existente no motor (2).

Manutenção

Manutenções devem ser realizadas por pessoas treinadas. Nunca mexer na betoneira com o motor em funcionamento. Para um bom funcionamento recomenda-se:

- Verificar periodicamente a correia, buscando por desgaste ou falta de tensionamento. Correias soltas ou gastas reduzem a potência e a eficiência da transmissão, ocasionando vibração e reduzindo a vida útil da própria correia;
- Conferir o aperto dos elementos de fixação (porcas e parafusos);
- Realizar o ajuste das cremalheiras conforme processo a seguir:


- 1 - Posicione o tambor na posição vertical.
- 2 - Remova toda a proteção plástica da cremalheira.
- 3 - Afrouxe as porcas que fixam a cremalheira no tambor.
- 4 - Ajuste as cremalheiras e reaperte as porcas, de forma que a distância entre os dentes do pinhão e da cremalheira seja de $\varnothing 5\text{mm}$.
- 5 - Fixe novamente a proteção plástica da cremalheira.

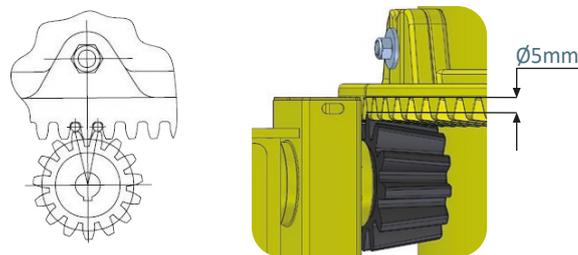

Lubrificação

- Manter lubrificadas as partes girantes da máquina, tais como: buchas, mancais e rolamentos;
- Lubrificar no início da operação conforme os pontos de lubrificação existentes;
- Lubrificar os rolamentos a cada 15 dias ou 50 horas de operação do equipamento para manter a vida útil e bom funcionamento dos mesmos.
- Não recomendamos a lubrificação do pinhão e cremalheira, devido ao fato de que os agregados como areia, cimento, entre outros, possam aderir a esta lubrificação tornando extremamente abrasiva, danificando os dentes do pinhão e cremalheira.
- Para efetuar a lubrificação do rolamento do eixo do pinhão, o tambor da betoneira deverá estar na posição onde o braço do basculante se encontre perpendicularmente (90°) em relação a coluna de acordo com a figura abaixo e identificados pelas graxeiras;

Tipo de graxa recomendada: Graxa para Rolamentos Lítio MP2

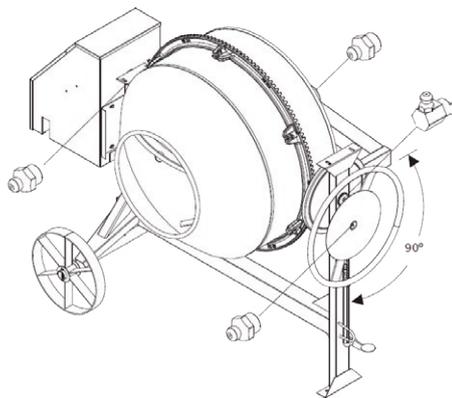


GRAXAS RECOMENDADAS
Ipiranga Ipiflex Li EP2
Mobil Mobilux EP2
Shell Gadus S2 V220
Texaco Marfac MP2
Lubrax Autolith 2




Transporte, Içamento e Armazenamento


- Possui o engate na coluna justamente para elevar alguns centímetros do solo e transportar através da movimentação das rodas;
- Devem ser içadas pelo basculante, com o tambor voltado para baixo, mantendo sempre o nivelamento da betoneira;
- Possuem base nas colunas para armazenamento uma sobre a outra, sua fixação é por parafusos, usar somente um nível de empilhamento.

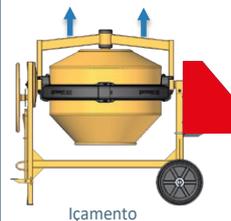

Içamento

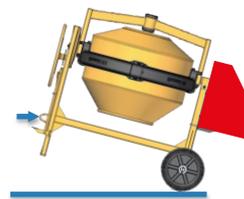



Transporte

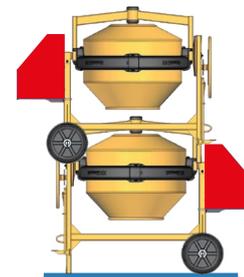

Armazenamento

Nivelamento

Certifique-se que a betoneira esteja em terrenos planos e nivelados e que não irá tombar ou cair. Não assumimos responsabilidade por qualquer dano ao equipamento e/ou ao operador proveniente destes descuidos. Caso necessário utilizar nível para auxílio, conforme imagem abaixo:

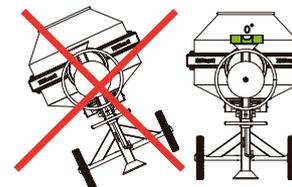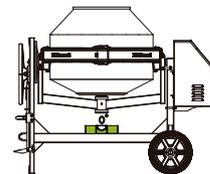

Operação

- Posicione a betoneira em uma superfície plana e firme, de modo que facilite o processo de carregar e descarregar;
- Ligar o interruptor que está fixada na caixa de proteção do motor;
- Inclinarem o tambor para o ângulo desejado. Este movimento deve ser feito girando o volante e pisando ao mesmo tempo no pedal, que destrava o giro do basculante;
- Colocar no ângulo desejado e travar novamente, esse movimento ocorre quando o pedal é liberado;
- Carregar o tambor e deixar misturando;
- Uma vez concluído a mistura, inclinar o tambor até despejar toda a massa;
- Durante todo o ciclo o tambor deve estar girando ou seja o equipamento permanece sempre ligado;



1. Faça uso de uma medida (balde) para dosar os componentes.



2. Adicione o agregado (brita) na betoneira **ligada**.



3. Adicione metade da água e misture por **um minuto**.



4. Adicione o cimento.



5. Por último adicione areia e o resto de água.




6. Deixe a betoneira girar por **2,5 minutos** antes de usar o concreto.

KIT CAVALETE RODA BORRACHA/CHAPA - CAIXA MOTOR ELÉTRICO

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	CAVALETE MOTOR ELÉTRICO 400L RENTAL	1	32105139	2.105.139
	CAVALETE MOTOR ELÉTRICO 400L RENTAL MAX	1	32420042	2.105.079
2	MANCAL	1	31140055	3.116.001
3	EIXO COM ENGENHAGEM RENTAL	1	31020414	4.114.005
	EIXO COM ENGENHAGEM 400L RENTAL MAX E 500L	1	31020461	4.114.087
4	VOLANTE 400L RENTAL	1	31200021	3.122.089
	VOLANTE 400L RENTAL MAX E 500L	1	31200017	3.122.170
5	ARRUELA LISA 3/4"	1	21030225	-
6	PORCA SEXTAVADA 3/4"	1	21021011	-
7	GRAXEIRA 1/8" RETA	2	24040101	-
8	ARRUELA LISA 3/8"	10	21030251	-
9	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 3.1/2"	3	21013826	-
10	PORCA SEXTAVADA 3/8"	15	21021059	-
11	PORCA SEXTAVADA 1/4"	1	21021004	-
12	MOLA	1	21090116	3.117.038

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
13	RODA MACIÇA GARRA 400L PRO	2	24110196	3.115.106
	RODA BORRACHA MACIÇA LISA	2	24110161	3.115.001
	RODA CHAPA AÇO	2	3115028	3.115.028
14	ARRUELA LISA	2	21030222	4.122.004
15	CONTRA PINO 3/16" X 2"	2	21050107	-
16	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 4"	4	21010124	-
17	TAMPÃO PLÁSTICO REDONDO	2	24110100	4.122.034
18	PEGADOR RENTAL	1	31230007	3.122.097
19	GRAXEIRA 1/8" CURVA	1	24040105	-
20	ANEL ELÁSTICO E-54	1	21060146	-
21	CONJUNTO REDUTOR	1	31220021	3121004
22	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 2"	1	21010313	-
23	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE ALTA 1/2"	1	21021070	-
24	SUPORTE ESQUERDO 400L RENTAL MAX E 500L	1	33113031	3.113.031
25	SUPORTE DIREITO 400L RENTAL MAX E 500L	1	33113030	3.113.030
27	SEGMENTO ENGENHAGEM REDUTOR	8	29121270	3.121.003
28	CONJUNTO HASTE TRAVA	1	33300018	-

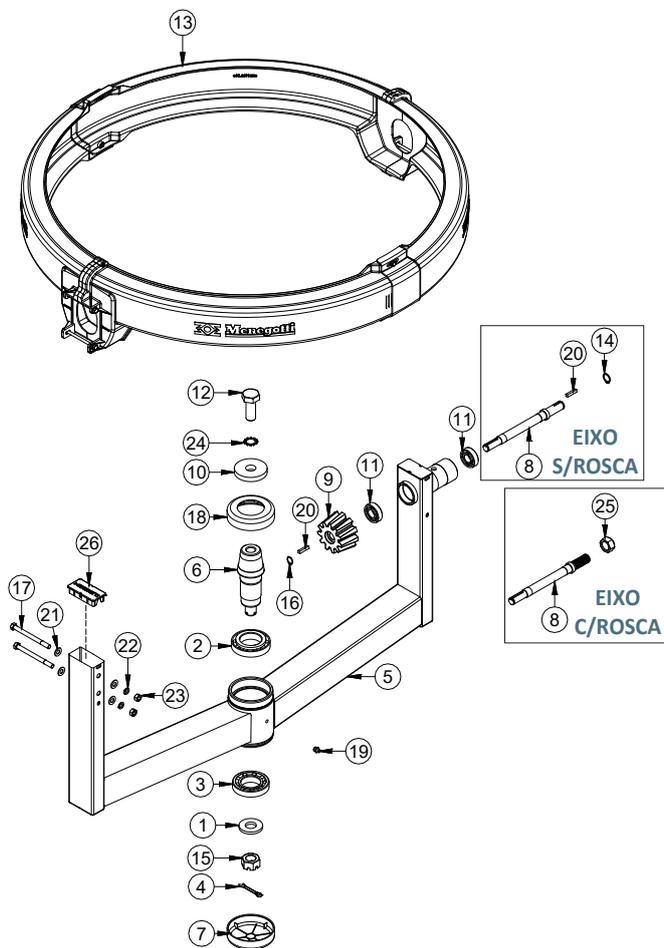


KIT BASCULANTE

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	ARRUELA LISA DN26	1	30100079	4.122.006
2	ROLAMENTO 30210	1	22020608	-
3	ROLAMENTO 30209	1	22020607	-
4	CONTRA PINO 3/16"X1.1/2"	1	21050106	-
	BASCULANTE 400L RENTAL	1	32460056	3.106.047
5	BASCULANTE 400L RENTAL MAX	1	32460057	3.106.049
	BASCULANTE 500L RENTAL	1	-	3106063
6	EIXO CENTRAL 400L	1	N/A	3.114.039
	EIXO CENTRAL 500L	1	31020464	3.114.095
7	TAMPA	1	24110102	4.122.007
	EIXO PINHÃO	1	31020026	3.114.002
8	EIXO PINHAO 400L RENTAL MAX C/ROSCA	1	3114103	3.114.103
	EIXO PINHAO 400L RENTAL C/ROSCA	1	3114102	3.114.102
9	PINHÃO Z-11	1	31030007	4.123.001
10	ARRUELA TAMBOR	1	21030232	4.122.008
11	ROLAMENTO 6204	2	22020206	-
12	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8"X 2.1/4"	1	21013442	-
13	KIT PROTEÇÃO CREMALHEIRA PLÁSTICO	1	32030067	3.119.147
14	ANEL ELÁSTICO E-20	1	21060118	-
15	PORCA CASTELO 1"	1	21020959	-
16	ANEL ELÁSTICO E-17	1	21060115	-
17	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X 4.1/2"	2	21010250	-
18	TAMPA COM FURO	1	24110168	4.122.183
19	GRAXEIRA 1/8" RETA	1	24040101	-
20	CHAVETA 6X6X30MM	2	30160002	4.122.009
21	ARRUELA LISA 3/8"	4	21030251	-
22	ARRUELA PRESSÃO 3/8"	2	21030163	-
23	PORCA SEXTAVADA 3/8"	2	21020117	-
24	ARRUELA DENTADA A-21	1	21030347	-
25	PORCA SEXTAVADA 3/4" UNC ZB	1	21020120	-
26*	FECHAMENTO PLÁSTICO P/ BASCULANTE	4	4122592	4122592

*Somente para os modelos Rental e Profissional.


POS.	DESCRIÇÃO	JG.	CÓDIGO	DESENHO
1+4+ 6+15	CJ EIXO CENTRAL 400L (EIXO + PORCA + CONTRAPINO + ARRUELA)	1	31020297	474145

N/A= Item não será vendido separadamente.

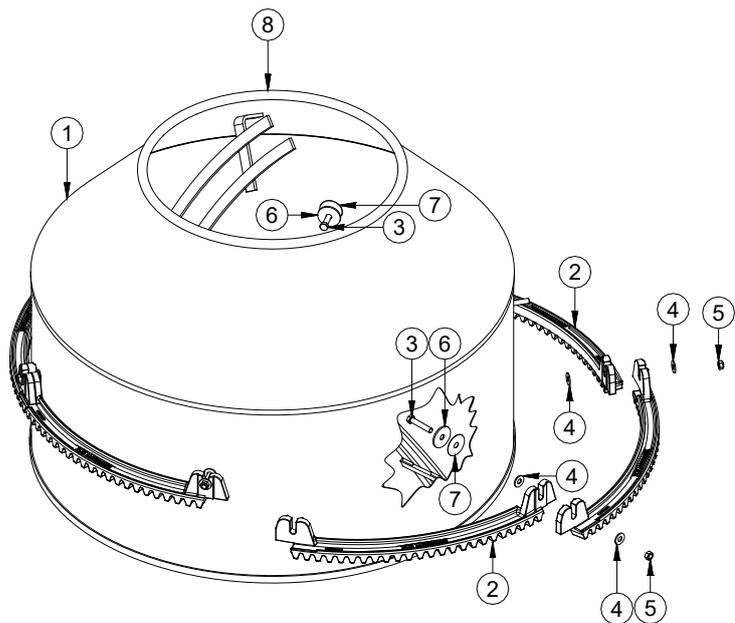

KIT TAMBOR


POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	TAMBOR 400L RENTAL	1	34600034	2107002
	TAMBOR 400L RENTAL MAX	1	34600038	2107004
	TAMBOR 500L RENTAL	1	34600040	2107100
2	SEGMENTO COROA CREMALHEIRA	6	31180004	2124011
3	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X2"	6	21010241	-
4	ARRUELA LISA 3/8"	12	21030230	-
5	PORCA SEXTAVADA 3/8"	6	21021059	-
6	ARRUELA TAMBOR	6	30100070	4107003
7	ARRUELA VEDAÇÃO	6	30100114	4107002
8	CONE DO TAMBOR BET. 400L PRIME (40011195) E 400L RENTAL (40011348)	1	32450004	3107003
	CONE DO TAMBOR BET. 400L RENTAL MAX (40011269)	1	32450008	3107003
POS.	DESCRIÇÃO	JG.	CÓDIGO	DESENHO
2 a 7	KIT CREMALHEIRA SEGMENTADA (SEGMENTOS, ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS)	1	31180013	2124020

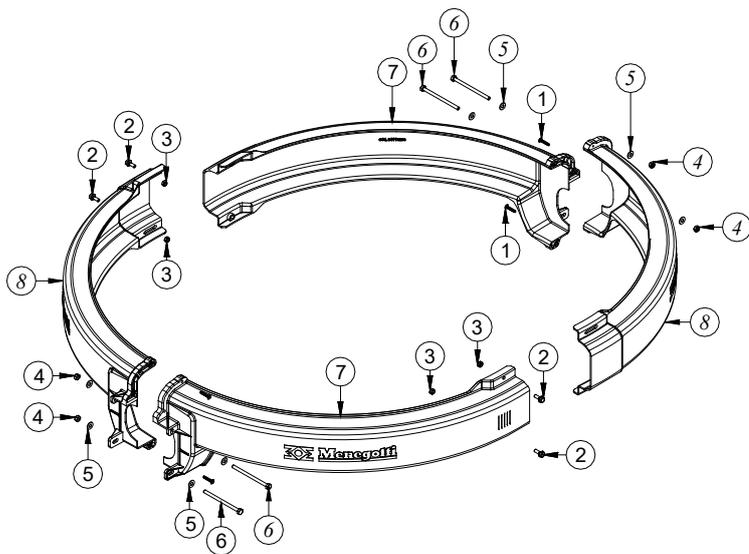

KIT PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
-	KIT PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA	1	32030067	3119147
1	PARAFUSO PHILLIPS M5X25MM	4	21011022	-
2	PARAFUSO SEXTAVADO M6X16MM	4	21012986	-
3	PORCA SEXTAVADA M6	4	21021208	-
4	PORCA SEXTAVADA 1/4"	4	21021004	-
5	ARRUELA LISA 1/4"	8	21030214	-
6	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X4"	4	21010184	-
7	PROTEÇÃO CREMALHEIRA DIREITA	2	N/A	3119146
8	PROTEÇÃO CREMALHEIRA ESQUERDA	2	24110199	3119145


N/A= Item não será vendido separadamente.

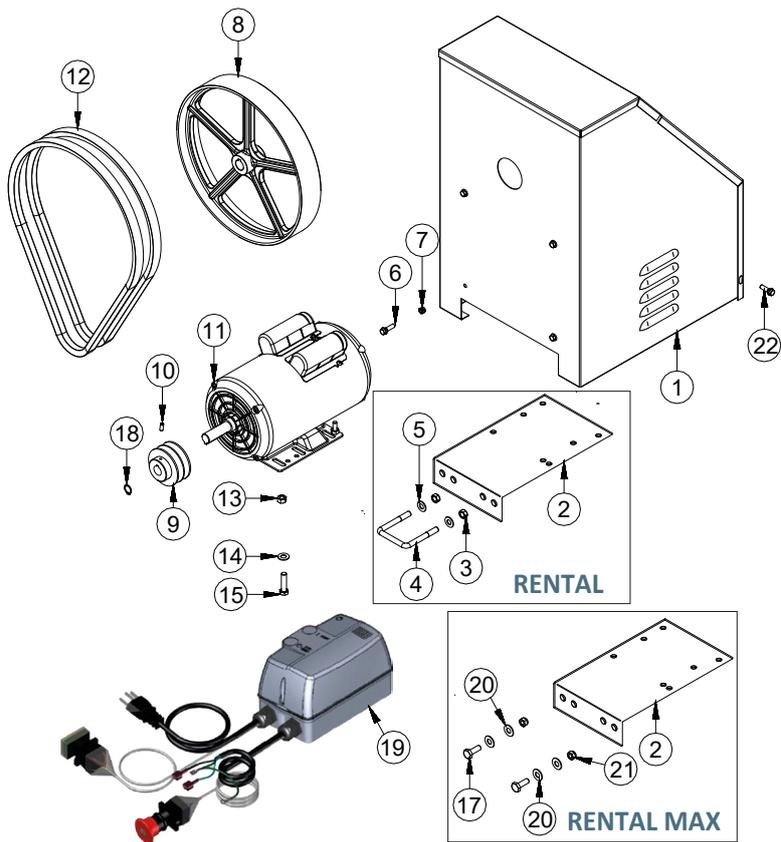

KIT CAIXA MOTOR ELÉTRICO

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	CAIXA MOTOR ELÉTRICO 400L RENTAL MAX	1	34501090	2.108.350
	CAIXA MOTOR ELÉTRICO 400L/500L RENTAL	1	34501090	2.108.350
2	BASE PARA FIXAR MOTOR	1	32050025	3.122.511
3	PORCA SEXTAVADA 3/8"	2	21021059	-
4	Grampo U M12x1,75 ZB	1	21012482	4.108.090
5	ARRUELA LISA 3/8"	2	21030251	-
6	PARAFUSO M6X16MM	4	21012986	-
7	PORCA SEXTAVADA M6	4	21021208	-
8	POLIA MOVIDA DE ALUMÍNIO RENTAL	1	29110118	3.109.078
	POLIA MOVIDA DE FERRO RENTAL MAX	1	29110162	-
	POLIA MOVIDA DE ALUMÍNIO C/ ROSCA 400L RENTAL	1	29110119	3.109.079
	POLIA MOVIDA DE ALUMÍNIO C/ ROSCA RENTAL MAX	1	29118512	3.109.085
9	POLIA MOTORA DE FERRO	1	31090081	-
10	PARAFUSO SEM CABEÇA M6	1	21010935	-
11	MOTOR MONOFÁSICO 2CV 4P 110/220V 60HZ	1	23014620	-
	MOTOR TRIFÁSICO 2CV 4P 220/380V 60HZ	1	23014415	-
	MOTOR MONOFÁSICO 3CV 4P 110/220V 60HZ	1	23011919	-
	MOTOR TRIFÁSICO 3CV 4P 220/380V 60HZ	1	-	-
12	CORREIA PERFIL V A-44 400L RENTAL (FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2024)	2	22010120	-
	CORREIA PERFIL V A-48 400L RENTAL MAX (MODELOS ANTIGOS) E 500L RENTAL	2	22010124	-
13	PORCA SEXTAVADA 5/16"	4	21021052	-
14	ARRUELA LISA 5/16"	4	21030252	-
15	PARAFUSO 5/16"x1.1/4"	4	21010229	-
17	PARAFUSO SEXTAVADO M12X35 DIN933	2	21013013	-
18	ANEL ELÁSTICO E-20	1	21060118	-
19	KIT ELETRO. SEG. 110V/220V MONO (BIVOLT) BETONEIRA 400L RENTAL/RENTAL MAX BETONEIRA 500L RENTAL	1	32480043	-
20	ARRUELA LISA 1/2" (30x13x2,0) ZB	4	21030250	-
21	PORCA SEXT AUTOTRAVANTE M12 x 1,75 DIN985 ZB	2	21021207	-
22	PARAFUSO CAB PAN FENDA PHILLIPS M6x20 DIN 7985	2	21015052	-

KIT CAVALETE RODA BORRACHA/CHAPA RENTAL - CAIXA MOTOR COMBUSTÃO/UNIVERSAL

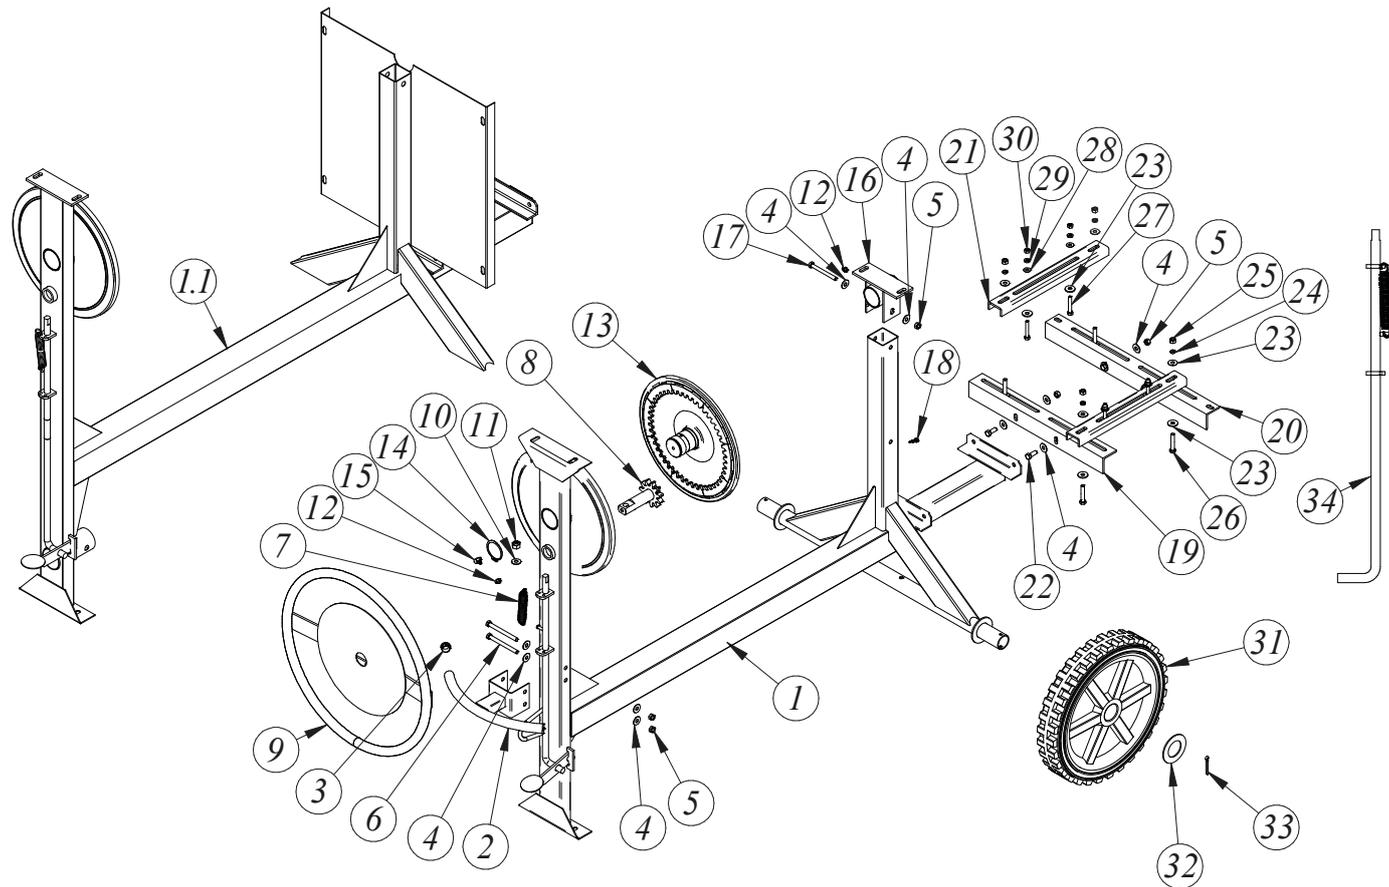


KIT CAVALETE RODA BORRACHA/CHAPA RENTAL - CAIXA MOTOR COMBUSTÃO/UNIVERSAL

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	CAVALETE P/ CAIXA MOTOR UNIVERSAL	1	-	3105049
1.1	CAVALETE P/ CAIXA MOTOR COMBUSTÃO FUNDO SOLDADO	1	32420006	2105059
2	CONJUNTO PEGADOR	1	-	3122097
3	TAMPÃO REDONDO 1"	2	24110100	4.122.034
4	ARRUELA LISA 3/8" (9,9X25X1,5) ZB	14	21030251	-
5	PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE ALTA 3/8" UNC ZB	7	21021059	-
6	PARAF. SEX.T 3/8"X4" CL 8.8 UNC RP ZB	2	21010124	-
7	MOLA DE TRAÇÃO HASTE TRAVA 400/250L	1	21090116	3117038
8	EIXO VOLANTE C/ENGRENAGEM Z-11	1	31020414	4114005
9	VOLANTE	1	3122089	3122089
10	ARRUELA LISA 3/4" (20,4X50X3,0) ZB	1	21030225	-
11	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE BAIXA 3/4" UNC ZB	1	21021011	-
12	GRAXEIRA RETA 1/8" 28F BSP ZB	2	24040101	-
13	CJ REDUTOR 400/250L PROF/RENTAL	1	31220021	3121004
14	ANEL ELÁSTICO E-54 DIN471	1	21060146	-
15	GRAXEIRA CURVA 90G 1/8" 28F BSP ZB	1	24040105	-
16	MANCAL DO BASCULANTE	1	31140055	3116001
17	PARAF. SEXT. 3/8"X3.1/2" UNC RP ZB	1	21013826	-

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
18	PARAF. SEXT. PONTA BROCA S/ARRUELA S/FLAN	1	21010526	-
19	GUIA MENOR DO MOTOR	1	32180017	3.112.012
20	GUIA MAIOR DO MOTOR	1	32180016	3.112.011
21	SUPORTE DO MOTOR	2	33112013	3112013
22	PARAF. SEXT. 3/8"X1.1/4" UNC RI ZB	4	21010265	-
23	ARRUELA LISA 3/8" (9,9X27X2,7) POLIDA	12	21030230	-
24	ARRUELA PRESSÃO MEDIA 3/8" ZB	4	21030163	-
25	PORCA SEXTAVADA 3/8" UNC CH9/16" ZB	4	21020117	-
26	PARAF. SEXT. 3/8" X 2" UNC RP ZB	4	21010241	-
27	PARAF. SEXT. 5/16"X2" UNC RI ZB	4	21010228	-
28	ARRUELA LISA 5/16" (8,6X20X1,10) ZB	4	21030252	-
29	ARRUELA PRESSÃO MEDIA 5/16" ZB	4	21030112	-
30	PORCA SEXTAVADA 5/16"UNC CH1/2" ZB	4	21021052	-
31	RODA MACIÇA GARRA 400L	2	24110196	3115106
32	ARRUELA LISA	2	21030222	4122004
33	CONTRA PINO 3/16" X 2"	2	21050107	-
34	CONJUNTO HASTE TRAVA	1	33300018	-


KIT CAVALETE RODA BORRACHA/CHAPA RENTAL MAX- CAIXA MOTOR UNIVERSAL

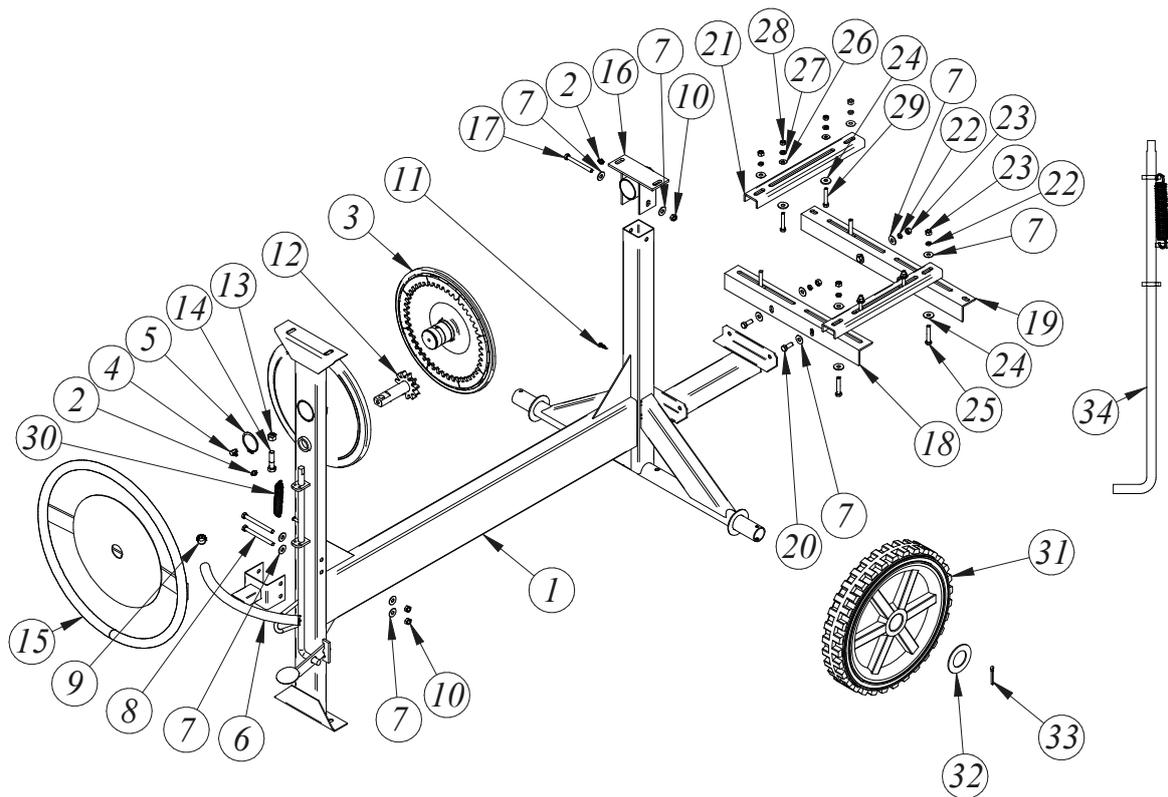

KIT CAVALETE RODA BORRACHA/CHAPA RENTAL MAX- CAIXA MOTOR UNIVERSAL


POS.	DESCRIÇÃO	QTDE	CÓDIGO	DESENHO
1	CAVALETE	1	-	2105140
2	GRAXEIRA RETA 1/8" BSP	2	24040101	-
3	CONJ. REDUTOR 400/250L PROF./RENTAL	1	31220021	3121004
4	GRAXEIRA	1	24040105	-
5	ANEL ELÁSTICO E - 54	1	21060146	-
6	CONJUNTO PEGADOR	1	31230007	3122097
7	ARRUELA LISA 3/8" ZB	18	21030251	-
8	PARAF. CAB. SEXT. 3/8" x 4" UNC	2	21010124	-
9	TAMPÃO LINHA RED. DN 1"	2	24110100	4122034
10	PORCA AUTO AUTOTRAVANTE 3/8" UNC	3	21021059	21021059
11	PARAF.SEXT.PONTA BROCA	1	21010526	-
12	EIXO COM ENGRENAGEM DO VOLANTE	1	31020461	4114087
13	PORCA SEXT AUTOT ALTA 1/2" BSW ZB	1	21021070	-
14	PARAFUSO CAB SEXT. 1/2"x2" BSW	1	21010313	-
15	VOLANTE	1	-	3122170
16	MANCAL DO BASCULANTE	1	31140055	3116001
17	PARAF. CAB. SEXT. RP UNC 3/8X3.1/2 GALV.	1	21013826	-
18	GUIA MENOR	1	32180017	3112012

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE	CÓDIGO	DESENHO
19	GUIA MAIOR	1	32180016	3112011
20	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8" X 1" UNC	4	21010266	21010266
21	SUPORTE DO MOTOR	2	32060144	3112013
22	ARRUELA PRESSÃO 3/8" GALV.	8	-	-
23	PORCA SEX 3/8" UNC ZB	8	21020117	-
24	ARRUELA LISA GROSSA 3/8" POL	8	21030230	-
25	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2" UNC RP ZB	4	-	-
26	ARRUELA LISA 5/16" (8,6 X 20 X 1,10) ZB	4	21030252	-
27	ARRUELA PRESSÃO 5/16"	4	21030112	-
28	PORCA SEXTAVADA 5/16" UNC	4	21021052	-
29	PARAF SEXT RI 5/16" UNC X2" ZINCADO BRANCO	4	21010228	-
30	MOLA DE TRAÇÃO	1	21090116	-
31	RODA MACIÇA GARRA 400L	2	24110196	3115106
	RODA BORRACHA MACIÇA LISA	2	24110161	3115001
	RODA CHAPA AÇO	2	3115028	3115028
32	ARRUELA LISA	2	21030222	4122004
33	CONTRA PINO 3/16" X 2"	2	21050107	-
34	CONJUNTO HASTE TRAVA	1	33300018	-

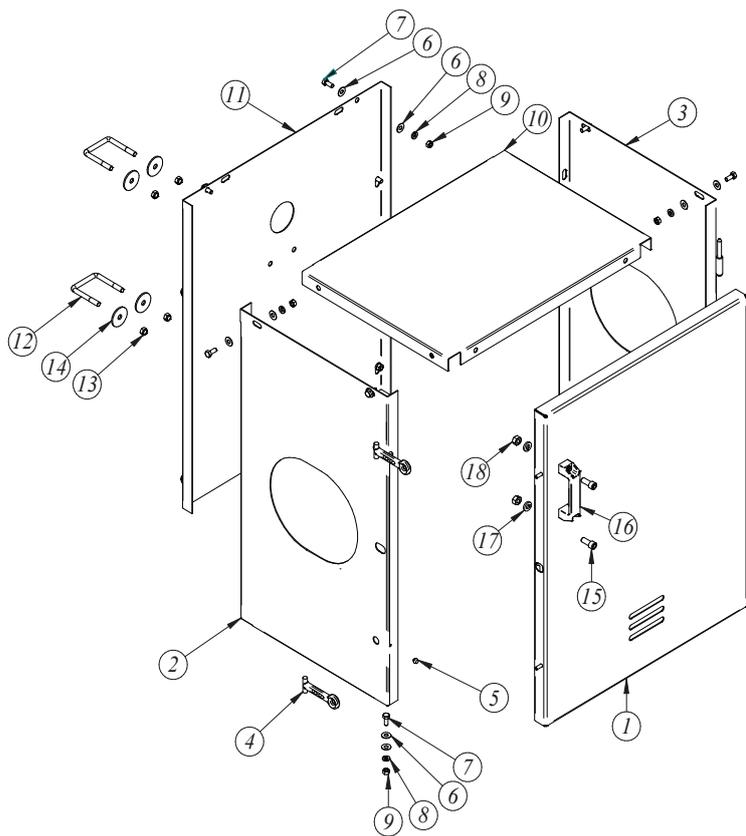

KIT CAIXA MOTOR UNIVERSAL

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE	CÓDIGO	DESENHO
1	CONJUNTO PORTA CX UNIVERSAL	1	32040079	3108152
2	CONJ LAT. ESQUERDA	1	32030036	3108149
3	CONJ. LATERAL DIREITA	1	32030035	3108151
4	FECHO DE BORRACHA	2	24030221	4122071
5	BATENTE	2	24030222	4122072
6	ARRUELA LISA 5/16" (8,6 X 20 X 1,10) ZB	24	21030252	-
7	PARAF SEXT 5/16" X 3/4" UNC RI ZB	12	21010268	-
8	ARRUELA PRESSÃO 5/16"	12	21030112	-
9	PORCA SEXTAVADA 5/16"	12	21021052	-
10	TAMPA SUPERIOR CX UNIVERSAL	1	-	3108147
11	FUNDO MAIOR CAIXA UNIVERSAL	1	-	3108373
12	GRAMPO U 3/8" UNC	2	21012480	4108003
13	PORCA AUTO TRAVANTE 3/8" UNC	4	21021059	21021059
14	ARRUELA LISA VEDAÇÃO TAMBOR	4	30100070	4107003
15	PARAFUSO CILÍNDRICO 5/16"X3/4"	2	21010523	-
16	CABO ALÇA DE NYLON	1	24070164	-
17	ARRUELA PRESSÃO 5/16"	2	21030112	-
18	PORCA SEXTAVADA 5/16"	2	21030252	-
-	KIT CX UNIVERSAL	1	33108439	3108439

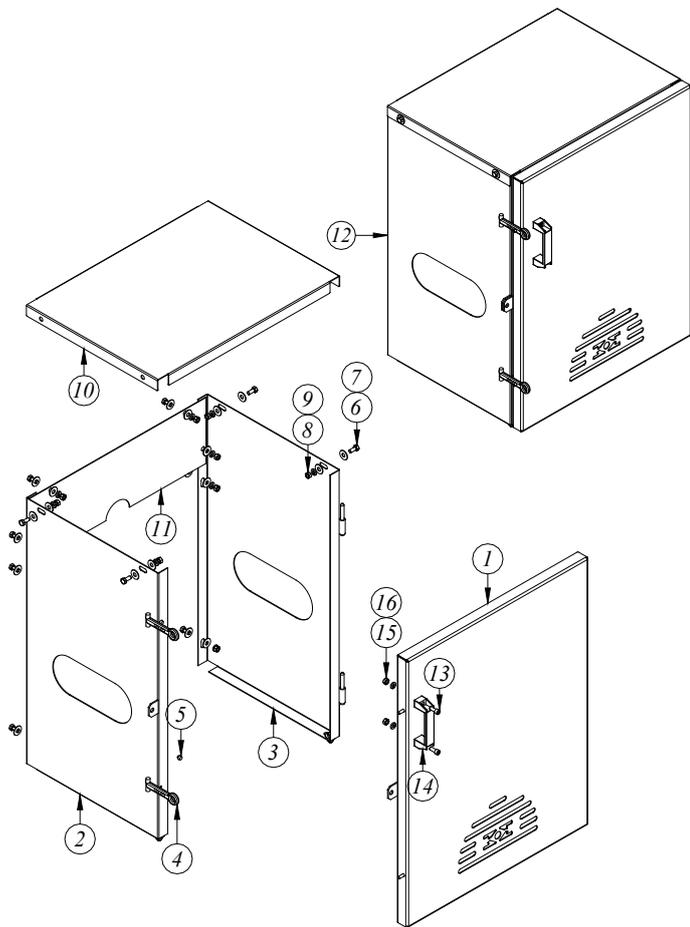

KIT CAIXA MOTOR COMBUSTÃO

POS.	DESCRIÇÃO	QTDE.	CÓDIGO	DESENHO
1	CONJUNTO PORTA	1	32040079	3108152
2	LATERAL ESQUERDA	1	32030036	3108150
3	LATERAL DIREITA	1	32030035	3108151
4	FECHO DE BORRACHA	2	24030221	4122071
5	BATENTE DE BORRACHA	2	24030222	4122072
6	ARRUELA LISA 5/16"	28	21030252	-
7	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16"X3/4"	14	21010268	-
8	ARRUELA PRESSÃO 5/16"	14	21030112	-
9	PORCA SEXTAVADA 5/16"	14	21021052	-
10	TAMPA SUPERIOR	1	3108147	3108147
11	FUNDO SUPERIOR	1	32420073	3108013
12	KIT CAIXA UNIV. MOTOR COMBUSTÃO - RENTAL	1	34501060	3108154
13	PARAFUSO CILÍNDRICO 5/16"X3/4"	2	21010523	-
14	CABO ALÇA DE NYLON	1	24070164	-
15	ARRUELA PRESSÃO 5/16"	2	21030112	-
16	PORCA SEXTAVADA 5/16"	2	21030252	-

Garantia do Produto

A garantia é intransferível nas condições e no prazo fixado e vigorará a partir da data de compra do produto, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de venda ao primeiro consumidor final. Na hora da entrega do produto o cliente deve receber as informações e orientações técnicas do mesmo, conforme o conteúdo deste manual.

Não estão, pois, compreendidos na presente garantia os defeitos originados de maus tratos, descuidos, negligências, imprudência ou imperícia, assim como qualquer conserto ou alteração de qualquer peça e/ou componente do produto. Além disso, qualquer montagem do conjunto das peças por intervenção técnica que não seja da própria fábrica ou de assistente técnico, aplicação fora do especificado, sobrecargas mecânicas ou elétricas bem como falta de fase, utilização em ambiente para os quais não foram projetadas, tensões e frequências incorretas, lubrificação incorreta, danos causados por acidentes de qualquer natureza, como inundações, vendavais, incêndios, desmoraonamentos e decorrentes do transporte.

A remoção ou qualquer alteração dos números de série, originalmente colocado no produto, tornam inviável a garantia, onde deverá obrigatoriamente ser apresentado a nota fiscal de venda e o Certificado de Garantia do produto em questão.

A garantia assumida com o presente limita-se ao reparo, troca de peças ou montagem de conjunto de peças em que, ao exame feito pelo assistente técnico autorizado Menegotti e previamente autorizado pela fábrica, verifiquemos a existência do defeito de fabricação. Esse reparo ou troca será feito no assistente técnico autorizado, correndo por conta do comprador os riscos ou despesas decorrentes do transporte de ida e de volta até o assistente técnico, sendo gratuita a mão-de-obra e peças repostas nos termos da presente garantia.

Departamento de Pós-venda e Assistência Técnica MENEGOTTI.

Termo de Garantia

A Menegotti garante este produto contra defeitos de fabricação ou de material pelo prazo de doze (12) meses para o modelo 400L Rental, sendo nove (9) meses de garantia de fábrica e três (3) meses de garantia legal, e dezoito (18) meses para o modelo 400L Rental Max e 500L Rental, sendo quinze (15) meses de garantia de fábrica e três (3) meses de garantia legal, a partir da data de compra comprovada mediante a apresentação da nota fiscal ao primeiro consumidor final. Não estão incluídos na garantia deste equipamento os componentes desgastados pelo uso, tais como: rolamentos, cabo de aço, plugues elétricos, engrenagens, etc.

Esta garantia compreende a troca de peças e reparos contra defeitos de fabricação devidamente constatados pela fábrica ou assistência técnica autorizada. Este produto perderá a garantia se sofrer danos provocados por acidentes, agente da natureza, aplicação fora do especificado, ligado a rede elétrica imprópria ou submetida a grandes oscilações de energia, ou, no caso aberto por pessoa ou oficina não autorizada pela Menegotti. As despesas de frete do produto até o assistente técnico ou fábrica, correrão por conta do consumidor. A Menegotti conta com uma ampla rede de assistentes técnicos em todo o território nacional.

Equipamentos composto de motor elétrico, e a garantia abrange os defeitos internos do motor oriundos da sua fabricação. Não são cobertos pela garantia os defeitos de: sobrecarga por falta ou excesso de fase, utilização de tensão fora do especificado, carcaça quebrada ou amassada em função de descuido no transporte/ou armazenagem, acoplamento ou energização do motor fora das especificações e defeitos gerais de mau uso e/ou instalação errada.

Cientes deste termo,

Cliente: _____
Modelo: _____ **Nº de Série:** _____
Cidade: _____ **Data:** _____

Cliente

Serviço Autorizado Menegotti

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com